

Instructions de sécurité

Choisissez l'emplacement du support pour scooter également en fonction des considérations de sécurité suivantes:

Les scooters garés, ainsi que les supports eux-mêmes, ne doivent pas gêner les voies, en particulier les voies d'évacuation, les accès et les sorties, les accès, les entrées et les sorties, les routes, etc. L'accès et la sortie du support pour scooter doivent être libres.

Lorsque les supports pour scooters sont montés de manière fixe, le matériau de support (mur ou sol) doit être adapté au montage ! Evitez les dommages consécutifs (p. ex. tuyaux ou conduites endommagés, morceaux de mur arrachés, dalles de sol fissurées) grâce à une planification correcte ! Veuillez lire à cet effet les instructions de montage avant le montage.

Les supports pour trottinettes sont conçus pour garer en toute sécurité des trottinettes à pédales, des planches à roulettes et/ou des vélos de différents modèles. Nous vous mettons expressément en garde contre toute utilisation non conforme!

Ne procédez au montage des supports pour trottinettes que si vous disposez des connaissances techniques et des compétences nécessaires pour éviter tout problème, dommage ou blessure résultant d'une erreur de montage!

Respectez les instructions de montage jointes et les présentes consignes de sécurité !

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant d'un montage ou d'une utilisation incorrects ou inappropriés, par un artisan ou un client.

Tutoriel vidéo pour le montage



<https://montage.rollerstop.com>

Contact

Si vous avez d'autres questions ou remarques, nous serons ravis de vous entendre !

eS1xWB16

Instructions de montage pour un module eS avec étrier mural


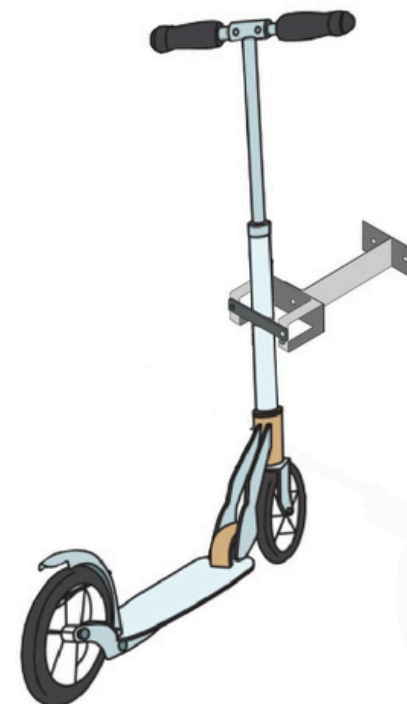


Illustration Montage

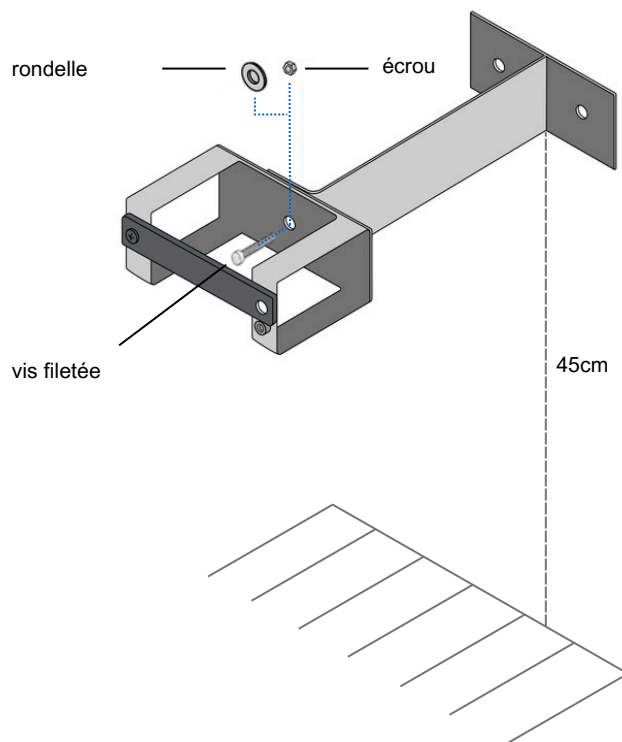

Description Montage 1/2

Les supports pour scooters Rollerstop se composent toujours de 2 éléments : Le module avec les emplacements (RS4, RS8, eS3, eS5, etc.) et les éléments de fixation correspondants (étriers muraux, supports de sol à visser ou à bétonner, supports de sol à étriers).

Montage d'un module Rollerstop de la série eS avec un étrier mural (numéro d'article eS1xWB16) :
Pour le module, veillez à ce que l'inscription sur l'étrier de fermeture fermé soit correctement lisible afin d'éviter qu'un module ne soit monté par erreur la tête en bas.

Veuillez respecter les recommandations relatives au le support:

Sol	Recommandation
Mur en béton	OUI
Mur de briques	OUI*
Mur avec isomatériau	OUI**
Façade ventilée	OUI**

* Il faut veiller à ce qu'une tuile soit touchée lors du perçage. La hauteur de montage est normalement d'au moins 45 cm au-dessus du bord supérieur du sol (BOK), mais il convient de choisir la hauteur réelle en fonction de la présence des tuiles et, en cas de doute, de monter un peu plus haut (mais JAMAIS à moins de 45 cm au-dessus du BOK). Il n'est pas possible de garantir la durabilité d'une fixation dans la maçonnerie entre les briques.

** Un trou de forage profond est nécessaire ici. L'étrier mural DOIT être monté sur le mur fixe. Le pontage du matériel situé devant peut se faire par exemple à l'aide de tiges filetées et de colle de montage.

Description Montage 2/2

1. La première chose à faire est de relier le module et les éléments de fixation. Pour ce faire, les vis de montage fournies doivent être introduites par l'avant à travers le trou du module et ensuite à travers le trou individuel de la patte de l'étrier mural.
2. La rondelle est ensuite enfilée sur la vis et l'écrou est mis en place. Celle-ci peut maintenant être vissée sans être serrée. Il reste suffisamment de jeu pour que le module puisse être installé à angle droit par rapport aux éléments de fixation.
3. Le module peut maintenant être mis en position et vissé au mur (choisissez les chevilles appropriées en fonction de l'élément mural, dans la plupart des cas, des chevilles de Ø 10mm sont un bon choix).
4. Ensuite, tous les écrous et les vis doivent être serrés à l'aide d'une clé (taille 13) jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus être desserrés à la main.

Important : si deux ou plusieurs modules doivent être montés côte à côte (en ligne), il faut respecter une distance minimale de 9 cm entre les modules.

