

Instructions de sécurité

Choisissez l'emplacement du support pour scooter également en fonction des considérations de sécurité suivantes :

Les scooters garés, ainsi que les supports eux-mêmes, ne doivent pas gêner les voies, en particulier les voies d'évacuation, les accès et les sorties, les accès, les entrées et les sorties, les routes, etc. L'accès et la sortie du support pour scooter doivent être libres.

Lorsque les supports pour scooters sont montés de manière fixe, le matériau de support (mur ou sol) doit être adapté au montage ! Evitez les dommages consécutifs (p. ex. tuyaux ou conduites endommagés, morceaux de mur arrachés, dalles de sol fissurées) grâce à une planification correcte !

Veuillez lire à cet effet les instructions de montage avant le montage.

Les supports pour trottinettes sont conçus pour garer en toute sécurité des trottinettes à pédales, des planches à roulettes et/ou des vélos de différents modèles.

Nous vous mettons expressément en garde contre toute utilisation non conforme !

Ne procédez au montage des supports pour trottinettes que si vous disposez des connaissances techniques et des compétences nécessaires pour éviter tout problème, dommage ou blessure résultant d'une erreur de montage !

Respectez les instructions de montage jointes et les présentes consignes de sécurité !

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant d'un montage ou d'une utilisation incorrects ou inappropriés, par un artisan ou un client.

Tutoriel vidéo pour le montage



<https://montage.rollerstop.com>

Contact

Si vous avez d'autres questions ou remarques, nous serons ravis de vous entendre !

eSxBOD60 + TADAPT

Instructions de montage pour un module eS avec T à visser


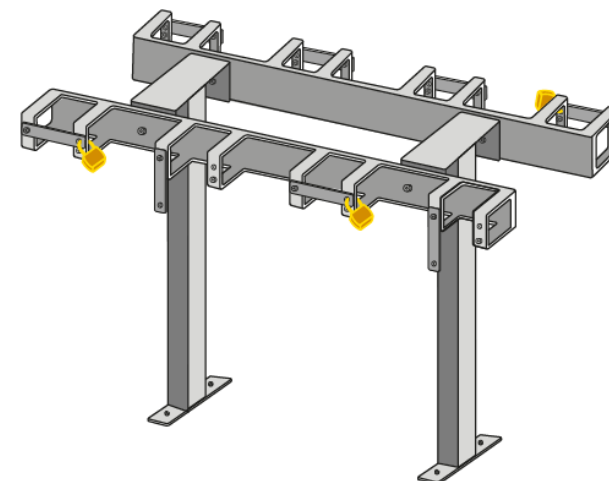


Illustration Montage

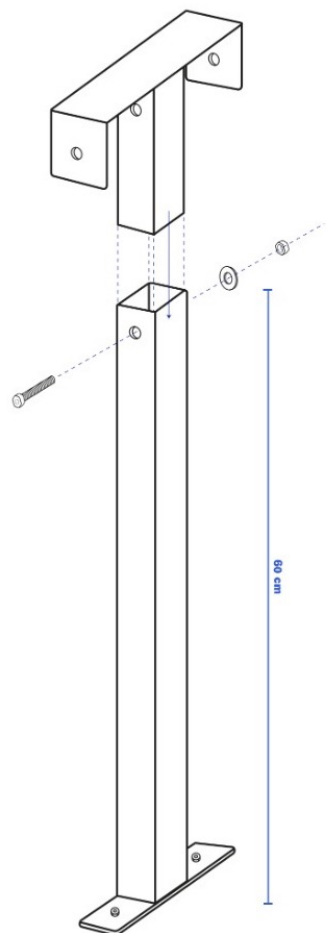

Description Montage 1/2

Les supports pour scooters Rollerstop se composent toujours de 2 éléments : Le module avec les emplacements (RS4, RS8, eS3, eS5, etc.) et les éléments de fixation correspondants (étrier mural, étrier de sol à visser ou à bétonner, étrier de sol à étrier).

Montage des modules Rollerstop de la série eS avec un étrier en T à visser (numéro d'article eSxBOD60 + TADAPT) :

Pour le module, veillez à ce que l'inscription sur l'étrier de fermeture fermé soit correctement lisible afin d'éviter qu'un module ne soit monté par erreur la tête en bas.

Veillez respecter les recommandations relatives au support concerné :

Sol	Recommandation
Béton	OUI
Asphalte	OUI*
Dalles de sol sur lit de sable	OUI**
Dalles de sol, posées en dur	OUI***

* Le montage sur l'asphalte n'est durable que si celui-ci ne forme qu'une fine couche de couverture (max. 3 cm) et peut être vissé dans une fondation en béton solide située en dessous.

** Les dalles de sol posées de manière lâche dans le lit de sable peuvent être soulevées par un levier (vandalisme). Il est donc recommandé de ne monter que sur des dalles lourdes et de grande taille. En outre, il faut toujours percer les dalles avec précaution, car elles peuvent sauter.

*** Les dalles de sol fixes peuvent avoir la même durabilité que le béton. Le risque qu'une dalle se fissure lors du perçage est faible.

Description Montage 2/2

1. La première étape consiste à relier l'adaptateur en T au support de sol : pour ce faire, l'élément en T est inséré dans le support de sol de manière à ce que les trous se trouvent les uns derrière les autres. La vis M8x50 fournie est ensuite enfilée à travers ces trous ; la rondelle et l'écrou approprié sont ensuite placés à l'arrière de la vis et vissés.
2. Les éléments de fixation peuvent maintenant être reliés aux modules. Pour ce faire, les vis de montage fournies (M8 x 50) doivent être introduites par l'avant à travers le trou du module et ensuite à travers un trou de la languette de la barre en T.
3. La rondelle est ensuite enfilée sur la vis et l'écrou est mis en place. Celle-ci peut maintenant être vissée sans être serrée. Il reste suffisamment de jeu pour que le module puisse être installé à angle droit par rapport aux éléments de fixation.
4. Le module peut maintenant être mis en position et vissé au sol (choisissez les chevilles appropriées en fonction du support, dans la plupart des cas, des chevilles de Ø 10 mm sont un bon choix).
5. Ensuite, il faut encore serrer tous les écrous et les vis à l'aide d'une clé (taille 13) jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus être desserrés à la main.

Important : si deux ou plusieurs modules doivent être montés côte à côte (en ligne), il faut respecter une distance minimale de 12 cm entre les modules.



