

Instructions de sécurité

Choisissez l'emplacement du support pour scooter également en fonction des considérations de sécurité suivantes :

Les scooters garés, ainsi que les supports eux-mêmes, ne doivent pas gêner les voies, en particulier les voies d'évacuation, les accès et les sorties, les accès, les entrées et les sorties, les routes, etc. L'accès et la sortie du support pour scooter doivent être libres.

Lorsque les supports pour scooters sont montés de manière fixe, le matériau de support (mur ou sol) doit être adapté au montage ! Evitez les dommages consécutifs (p. ex. tuyaux ou conduites endommagés, morceaux de mur arrachés, dalles de sol fissurées) grâce à une planification correcte !

Veuillez lire à cet effet les instructions de montage avant le montage.

Les supports pour trottinettes sont conçus pour garer en toute sécurité des trottinettes à pédales, des planches à roulettes et/ou des vélos de différents modèles.

Nous vous mettons expressément en garde contre toute utilisation non conforme !

Ne procédez au montage des supports pour trottinettes que si vous disposez des connaissances techniques et des compétences nécessaires pour éviter tout problème, dommage ou blessure résultant d'une erreur de montage !

Respectez les instructions de montage jointes et les présentes consignes de sécurité !

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant d'un montage ou d'une utilisation incorrects ou inappropriés, par un artisan ou un client.

Tutoriel vidéo pour le montage



<https://montage.rollerstop.com>

Contact

Si vous avez d'autres questions ou remarques, nous serons ravis de vous entendre !

eSxBUBOD60

Instructions de montage pour un module eS avec un étrier de plancher


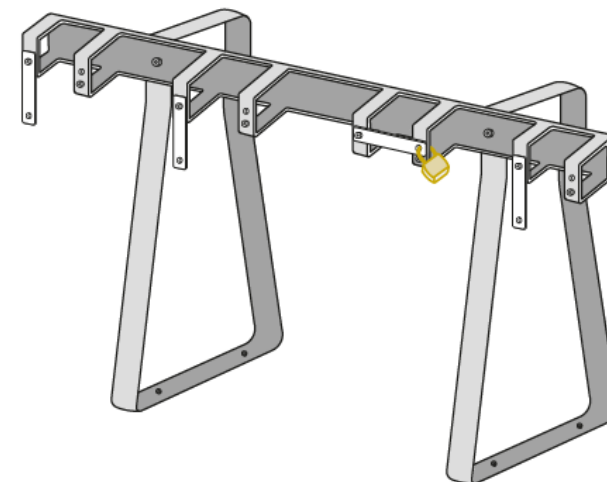


Illustration Montage

Description Montage 1/2

Description Montage 2/2

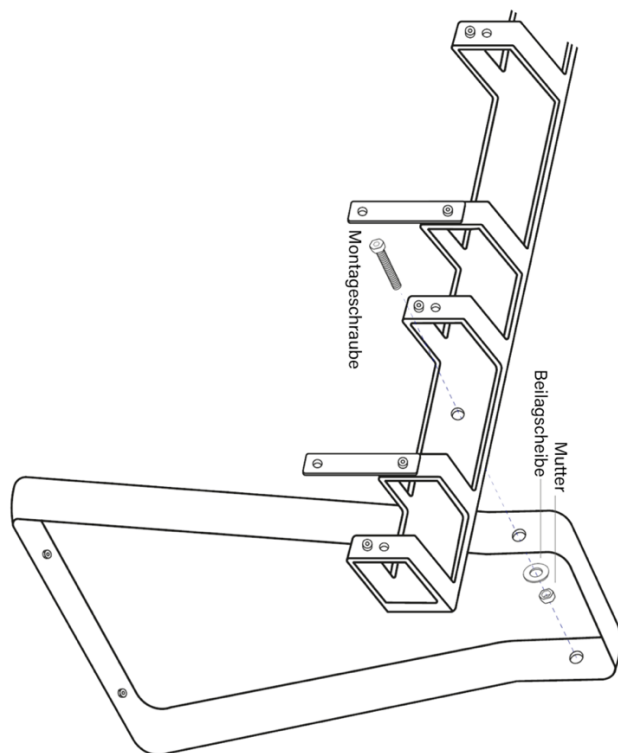

Les supports pour scooters Rollerstop se composent toujours de 2 éléments : Le module avec les emplacements (RS4, RS8, eS3, eS5, etc.) et les éléments de fixation correspondants (étrier mural, support de sol à visser ou à bétonner, étrier de sol).

Montage des modules Rollerstop de la série eS à l'aide d'un étrier de sol (numéro d'article eSxBUBOD60) :

Veillez à ce que l'inscription sur l'étrier de fermeture fermé soit correctement lisible afin d'éviter qu'un module ne soit monté par erreur la tête en bas.

En principe, les étriers de sol sont autoportants et ne sont vissés que pour ne pas être déplacés. Ils peuvent donc être installés sans montage fixe.

Veillez tenir compte des recommandations relatives au support concerné :

Sol	Recommandation
Béton	OUI
Asphalte	OUI*
Terre	OUI**

* Montage sur un support/une couche de roulement en asphalte avec réserve : en raison du ramollissement du matériau à des températures élevées, l'ancrage peut se relâcher au fil du temps.

** Les étriers peuvent être ancrés dans un sol ferme à l'aide de longs clous ou de crochets pour éviter qu'ils ne glissent. En raison du matériau, cet ancrage peut se desserrer avec le temps.

Les étriers peuvent être équipés de modules sur un seul côté ou sur les deux.

1. La première chose à faire est de relier les éléments de fixation aux modules. Pour ce faire, les vis de montage fournies (M8 x 50) doivent être introduites par l'avant à travers le trou dans le module et ensuite à travers un trou sur un côté de la fixation de fond d'étrier.
2. La rondelle est ensuite enfilée sur la vis et l'écrou est mis en place. Celui-ci peut maintenant être vissé sans être serré. Il reste suffisamment de jeu pour que le module puisse être installé à angle droit par rapport aux éléments de fixation.
3. Le module peut maintenant être positionné et vissé au sol (choisissez les chevilles appropriées en fonction du support, dans la plupart des cas, des chevilles de Ø 10 mm sont un bon choix).
4. Ensuite, il faut encore serrer tous les écrous et les vis à l'aide d'une clé (taille 13) jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus être desserrés à la main.

Important : si deux ou plusieurs modules doivent être montés côte à côte (en ligne), il faut respecter une distance minimale de 12 cm entre les modules.

